IMP-350 ka020610 2002.6.11 7:17 AM 페이지 1 (1,1)

i.riverSlimX™

Model iMP-350

i.river Limited

Manuale dell'utente

i.riverSlimX™

SINTONIZZATORE FM/ LETTORE DI CD MULTI - CODEC

Software di sistema aggiornabile

Model iMP-350

Grazie per avere acquistato il prodotto.
Si prega di leggere attentamente questo manuale prima di utilizzare il lettore

i.river Limited
www.iRiver.com

IMP-350 ka020610 2002.6.11 7:17 AM 페이지 3 (1,1)

Introduzione ai siti web iRive

- URL : http://www.iRiver.com
- Fornisce informazioni sulla societ, i prodotti e i punti di contatto per i nostri clienti.
- La funzionalit "Firmware (software di sistema) Upgrade" garantisce una lettura ottimale di dischi e varie funzionalit addizionali. Il software di sistema viene costantemente aggiornato per supportare i nuovi CODEC che verranno introdotti in futuro.
- Fornisce una 'FAQ' e una "Guida per il principiante".
- Consente agli utenti di registrarsi per usufruire del servizio di assistenza online, in modo che tutti gli utenti iRiver possano ricevere tramite newsletter le informazioni pi recenti, aggiornamenti del software, ecc.

iRiver Limited declina ogni responsabilit per errori o omissioni contenuti in questo documento n si impegna in alcun modo ad aggiornare le informazioni ivi contenute.
iRiver un marchio registrato di iRiver Limited nella Repubblica di Corea e/o nelle altre nazioni ed utilizzato con licenza. Microsoft Windows Media e il Logo Windows sono marchi o marchi registrati di Microsoft Corporation negli Stati Uniti e/o nelle altre nazioni. WinAmp e il logo WinAmp sono marchi registrati di NullSoft Inc.
Tutte le altre marche e nomi di prodotti sono marchi registrati di propriet delle rispettive societ o organizzazioni. Tutti gli altri nomi di prodotti possono essere marchi registrati delle societ alle quali sono associati.

1999-2002 iRiver Limited. Tutti i diritti sono riservati

Funzionalit originali di iRiver SlimX

- **Lettore CD Multi-Codec**
  : Supporta i formati MP3, WMA e ASF, oltre ai CD audio convenzionali.
- **Firmware aggiornabile**
  : Consente di disporre delle funzionalit pi recenti mediante l'aggiornamento del software residente.
  I nuovi formati, come AAC, MP3 Pro e Ogg Vorbis, potranno essere supportati in futuro grazia a un semplice metodo di aggiornamento. Funzionalit del lettore quali aggiunte, modifiche e miglioramenti costanti del riconoscimento dei dischi sono fornite a tempo illimitato.
- **Riconosce anche i dischi in formato Packet Write**
  : Garantisce un uso conveniente ed efficace dei dischi CD-RW, come una vera e propria unit a disco fisso.
- **LCD grafico con supporto di pi lingue**
  : Supporta 35 lingue a grande diffusione, come inglese, francese, spagnolo, tedesco, italiano, altri font a orientamento alfabetico, coreano, giapponese (katagana, hiragana, Kanji) e cinese (tradizionale, semplificato : Tipo di hardware con 16MB di memoria flash)
- **Funzione di ricaricamento incorporata con circuito di protezione da sovraccarico Protezione antishock avanzata**
  : 180 Sec per CD audio convenzionali /480Sec per MP3 (44,1KHz, 128kbps standard)/960 Sec per WMA con tecnologia di pre-buffering per ridurre al minimo i salti in corrispondenza della lettura iniziale della traccia.
- **Sintonizzatore FM**
  : La scansione automatica e la funzione di memorizzazione della frequenza semplificano l'ascolto delle stazioni radio FM.
- **Navigazione nelle directory semplice e conveniente e funzioni di riproduzione completa/modalit di riproduzione programmata**
- **Varie opzioni di controllo disponibili nell'interfaccia grafica utente**
- **Supporto per la riproduzione di playlist WinAmp**

IMP-350 ka020610 2002.6.11 7:17 AM 페이지 5 (1,1)

Indice

1. Posizionamento dei comandi

Parte anteriore e posteriore del lettore 4
Pannello laterale del lettore.....5
Telecomando, finestra LCD.....6

2. Introduzione

Riproduzione di dischi.....7~8
Uso del sintonizzatore FM.....9~10
Uso del telecomando.....11~12

3. Funzionalit utili

Modalit di navigazione.....13
Modalit di riproduzione.....14
Modalit programma.....15~16
Modalit +10,-10/Equalizzatore.....18
Modalit di impostazione delle funzioni.....19~26

4. Altre informazioni

Funzioni aggiuntive.....27~29
Alimentazione.....30~32
Risoluzione dei problemi.....33~34
Precauzioni.....35~36
Riferimenti.....37
Accessori.....38
Specifiche del prodotto.....39

Posizionamento di comandi (Lettore)

Parte anteriore

Parte posteriore

IMP-350 ka020610 2002.6.11 7:17 AM 페이지 7 (1,1)

Posizionamento di comandi (Lettore)

Pannello laterale

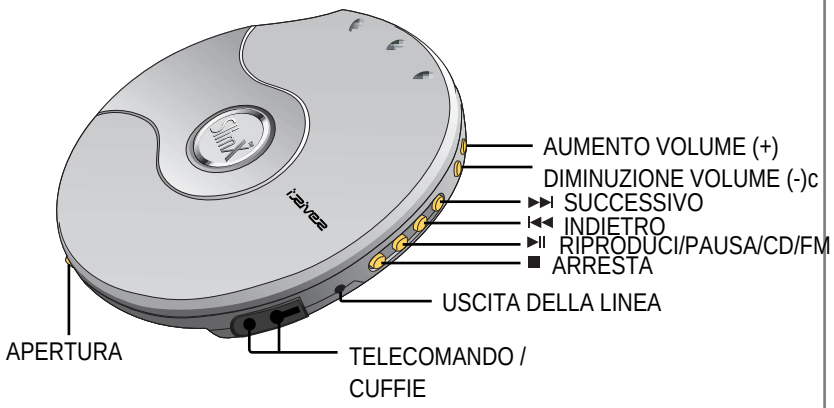

Interno

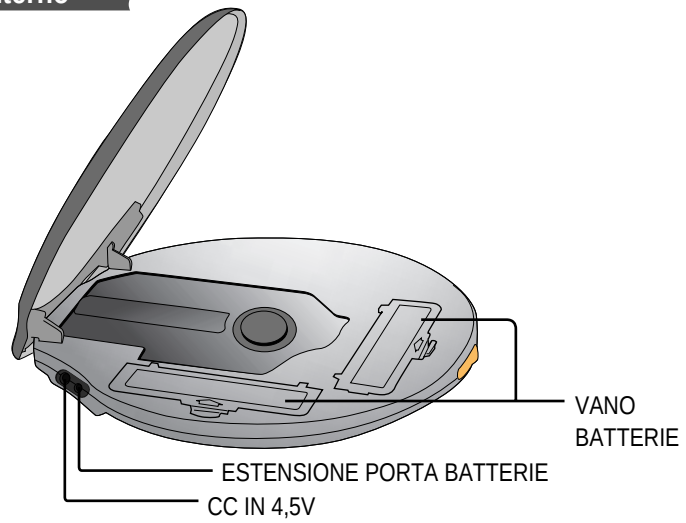

Posizionamento dei comandi (telecomando)

Telecomando

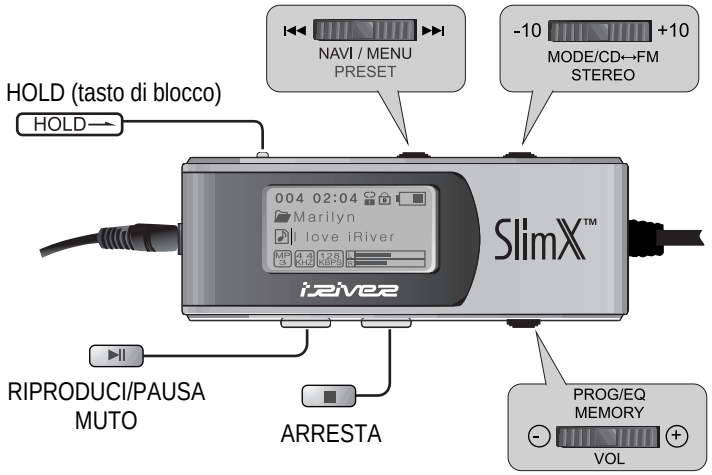

Finestre LCD

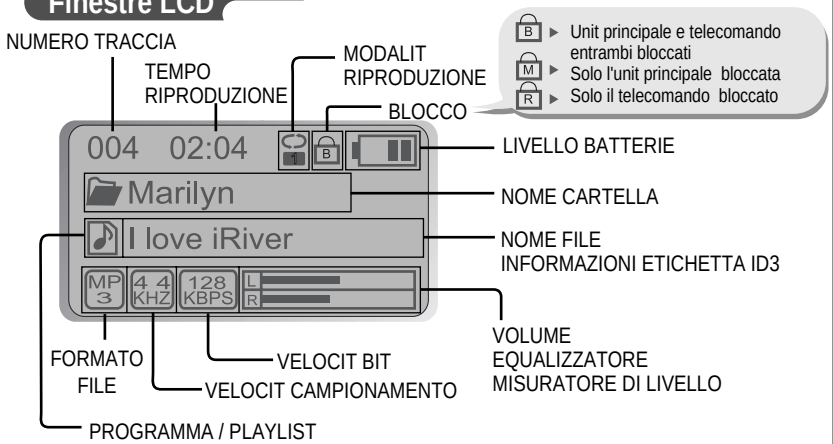

IMP-350 ka020610 2002.6.11 7:17 AM 페이지 9 (1,1)

Fare scorrere il tasto di apertura, aprire il coperchio del lettore e inserire il disco.

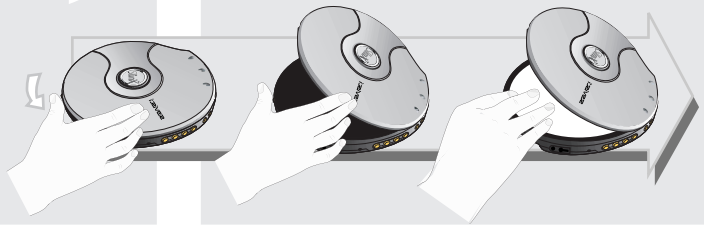

Collegare il telecomando e gli auricolari.

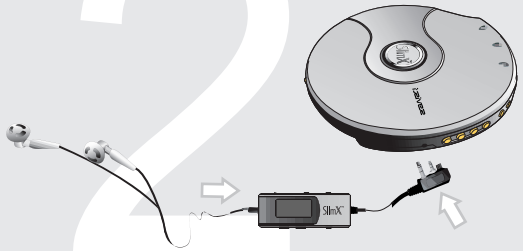

Fare scorrere l'interruttore HOLD sulla posizione Off.

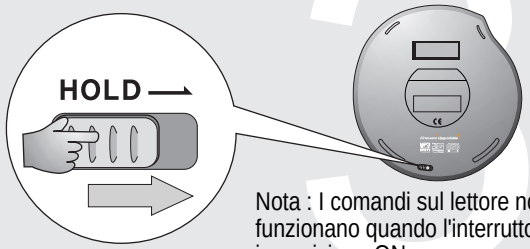

Nota : I comandi sul lettore non funzionano quando l'interruttore HOLD in posizione ON.

- Riproduzione /Pausa — Clic
- Selezione CD/FM — Clic lungo
- STOP — Clic

- Traccia successiva — Clic
- Traccia precedente — Clic
- Cartella successiva — Clic + Clic lungo
- Cartella precedente — Clic + Clic lungo
- Avanzamento rapido — Clic lungo
- Indietro rapido — Clic lungo
- Spegnimento — Clic lungo

Suggerimento

Il formato dei file viene visualizzato come nella figura seguente:

- ASF — ASF
- WMA — WMA
- CD — CD audio tradizionali
- MP3 — MP3

IMP-350 ka020610 2002.6.11 7:17 AM 페이지 11 (1,1)

- Durante la riproduzione di un CD, possibile passare dalla modalit CD alla modalit FM e viceversa.
- Selezione di Stereo/Mono.
- Spegnimento

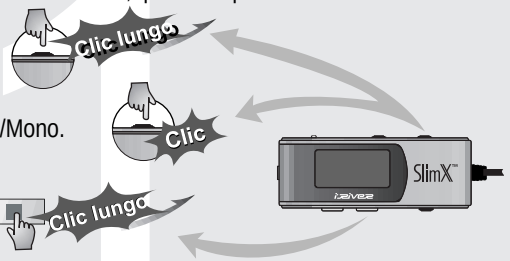

Selezione della frequenza (FM 87,5MHz~108MHz)

1) Per cambiare frequenza, premere brevemente la levetta a scatto Navi/Menu ⏮ o ⏭. (Esempio: 87.5-87.6)

2) Funzione di scansione automatica
Per selezionare automaticamente i canali, rilasciare Preset e premere la levetta a scatto ⏮ e ⏭. (Esempio : 89.1 - 91.9)

3) Modalit PRESET :
Per selezionare un canale memorizzato, premere la levetta a scatto Navi/Menu e cercare il canale utilizzando ⏮ o ⏭.

- La ricezione del sintonizzatore FM pu variare a seconda dell'area.
- In modalit Preset, le funzioni di memorizzazione e scansione automatica non sono disponibili.
- Se il lettore non ha canali reimpostati, in modalit PRESET verr visualizzata brevemente la scritta EMPTY.

Funzione di memorizzazione (salvataggio dei canali)

1) Selezionare il canale premendo la levetta a scatto ⏮ o ⏭

2)

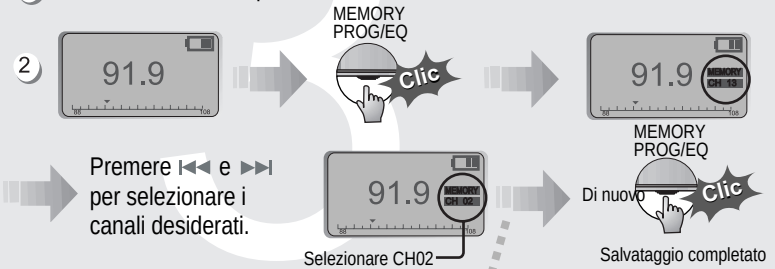

3) possibile memorizzare fino a 20 canali.

4) Funzione di memorizzazione automatica :
Seleziona automaticamente i canali e li salva in sequenza.
(Pu essere attivata solo quando il lettore in modalit PRESET)

- Nota : La funzione di memorizzazione automatica potrebbe non funzionare in aree dove il segnale debole.

Funzione di cancellazione della memoria (eliminazione dei canali salvati)

1) Selezionare il canale da eliminare in modalit PRESET.

2) Premere lungamente il tasto di memorizzazione.

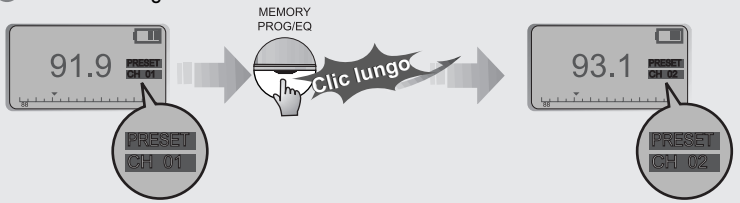

Una volta terminata la cancellazione, apparir il canale successivo.
Premere nuovamente il tasto di memorizzazione per cancellare anche il canale successivo.

IMP-350 ka020619 2002.6.19 7:26 PM 페이지 13 (1,1)

Il telecomando consente di utilizzare ogni funzione tramite 3 levette a scatto e due pulsanti.

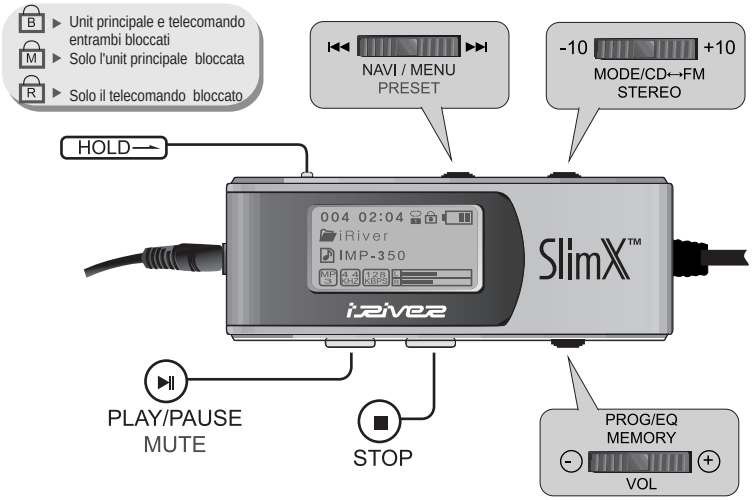

Operazioni di base

▶II Riproduzione e pausa

■ Arresto e spegnimento

Per ascoltare la traccia precedente, spingere la levetta a scatto verso sinistra.
Per ascoltare la traccia successiva, spingere la levetta a scatto verso destra.

- Attivazione del menu

- Attivazione della navigazione

Operazioni fondamentali



Regolazione del volume: Far scorrere la levetta a scatto a destra o a sinistra.



Modalità di selezione:

MODE/CD ↔ FM

(Vedere pag. 25)

Selezione CD ↦ FM :

MODE/CD ↔ FM

NAVIGAZIONE

Premere brevemente la levetta a scatto NAVI/MENU e trovare la traccia desiderata facendo scorrere ⏮ o ⏭ .
Per selezionare la traccia, premere brevemente Navi/Menu (o ▶II).
Per spostarsi alla directory superiore, premere ■ o premere rapidamente NAVI/MENU

MENU

Premere a lungo NAVI/MENU per attivare le funzioni dei menu.

① Passaggio da un menu all'altro: Premere ⏮ e ⏭
② Per uscire : Premere a lungo ■ o Premere la levetta a scatto NAVI/MENU.
③ Seleziona funzione: Fare clic con la levetta a scatto Navi/Menu (o ▶II).

MODE

Durante la riproduzione del CD, fare un clic breve di MODE/CD ↦ FM per attivare le modalità selezionate.

IMP-350 ka020610 2002.6.11 7:17 AM 페이지 15 (1,1)

la funzione che consente di trovare una determinata traccia.

Per trovare il brano desiderato, utilizzare i tasti ■ e ▶II .

1) Levetta a scatto NAVI/MENU

2)

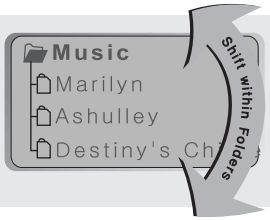

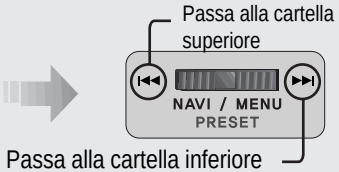

3) Selezionare la cartella o passare alla cartella superiore

o ▶II : Seleziona la cartella

■ : Passa alla cartella superiore

4) Selezionare la traccia

o ▶II : Seleziona la traccia

⏮ ⏭ : Si sposta in alto o in basso all'interno della cartella

La modalit di riproduzione consente l'ascolto in vari modi.
Per informazioni sulla configurazione definita dall'utente, consultare le impostazioni delle funzioni (pagina 25).

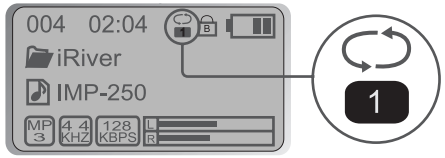

◀ Quando si preme la levetta a scatto MODE/CD§±FM, l'icona nell'indicatore della modalit di riproduzione cambia.

RIPETIZIONE

1	Riproduce ripetutamente una singola traccia.
D	Riproduce tutte le tracce della directory e si arresta.
D	Riproduce ripetutamente tutte le tracce presenti nella directory.
A	Riproduce ripetutamente le tracce presenti nel disco.

RIPRODUZIONE CASUALE

SFL	Riproduce ripetutamente in ordine casuale le tracce presenti nella directory e si arresta.
SFL 1	Riproduce ripetutamente una singola traccia.
SFL D	Riproduce ripetutamente in ordine casuale le tracce presenti nel disco e si arresta.
SFL DA	Riproduce ripetutamente in ordine casuale le tracce presenti nella directory.
SFL A	Riproduce in ordine casuale e ripetutamente intere tracce del disco.

INTRO

I	INTRO: Riproduce i primi 10 secondi di ogni traccia in sequenza. INTRO ESTRATTI: Riproduce 10 secondi dopo il primo minuto di ogni traccia in sequenza. Questa funzionalit pu essere selezionata nelle finestra di impostazione delle funzioni.

IMP-350 ka020610 2002.6.11 7:17 AM 페이지 17 (1,1)

Modalit programma

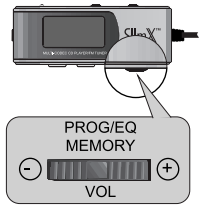

- **Modalit programma : Riproduce le tracce nell'ordine definito dall'utente.**
- **Selezionare Program/Playlist:**
  ▷ possibile riprodurre le liste se il disco contiene i file .m3u di WinAmp. (Vedere pagina 29~30)

Attivazione delle modalit Programma

1 **In modalit di arresto**

Passare in modalit Programma ▶

▷ La modalit Programma viene attivata in modalit di arresto.
▷ In modalit di riproduzione attivata invece la funzione di ripetizione A-B.

2 Utilizzare i tasti ⏮ o ⏭ di Navi/Menu oppure -10 o +10 di Mode/CD/FM per selezionare la traccia desiderata e premere

Esempio)▼

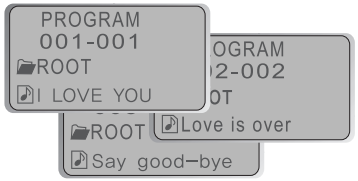

▷ Utilizzare il tasto Navi/Menu per selezionare la
▷ cartella, quindi premere il tasto PROG per salvare l'intera traccia all'interno della cartella (le sottocartelle non vengono salvate)

Per cancellare la traccia programmata: Passare alla traccia desiderata e premere il tasto MODE. La lista verr aggiornata automaticamente.

Programma

Riproduzione delle tracce programmate

Una volta effettuata la programmazione, premere ⏯ per riprodurre le tracce in sequenza.

Appare l'icona della modalit ▶ Programma

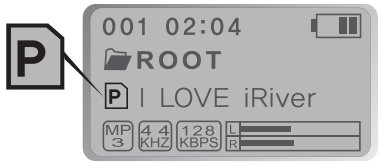

Annullamento della modalit Programma

Durante la riproduzione

In modalit di arresto

Ripetizione di intervallo

Riproduce ripetutamente l'intervallo selezionato

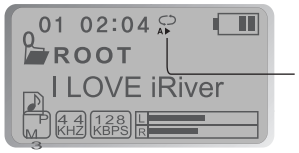

A▶

Premere una volta il tasto per selezionare il punto <A> iniziale.

A▶B

Premere nuovamente il tasto per selezionare il punto <B> finale.

▲ Verr riprodotto ripetutamente l'intervallo A-B.

Suggerimento Tip

Quando si programmano i brani, l'uso del tasto +/- consente di visualizzare i brani non programmati.

IMP-350 ka020610 2002.6.11 7:17 AM 페이지 19 (1,1)

Modalit +10,-10/EQ

SlimX™

Modalit +10/-10

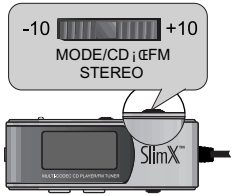

- Se si sposta la levetta a scatto su +10/-10 durante la riproduzione, il lettore salter alla decima traccia successiva o precedente.

- Modalit antishock avanzata:
  possibile attivarla o disattivarla facendo scorrere il tasto §§ODE su +10 in modalit di riproduzione.
  Attenzione: La leggibilit dei CD con bassa qualit di registrazione potrebbe risultare inferiore quando la modalit antishock avanzata attiva.
  In questo caso, si consiglia di disattivare la modalit antishock.

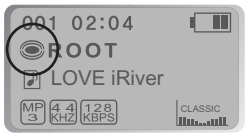

MODALIT EQ

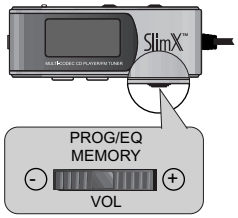

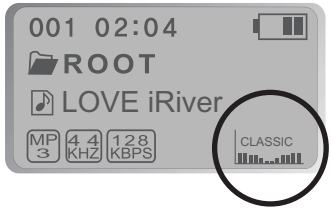

Per visualizzare l'impostazione attuale di EQ, fare un clic lungo sulla levetta a scatto PROG/EQ.
Per scorrere le varie impostazioni di EQ in sequenza, fare clic su questa levetta.



Nota : Per informazioni sulla impostazioni di EQ definite dall'utente, consultare Impostazione delle funzioni
a pagina 28.

Suggerimento

SlimX™

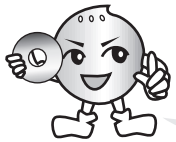

iriver SlimX™ un lettore digitale Multi-Codec (MP3, WMA, ASF, etc.), oltre che un lettore di CD e sintonizzatore FM.

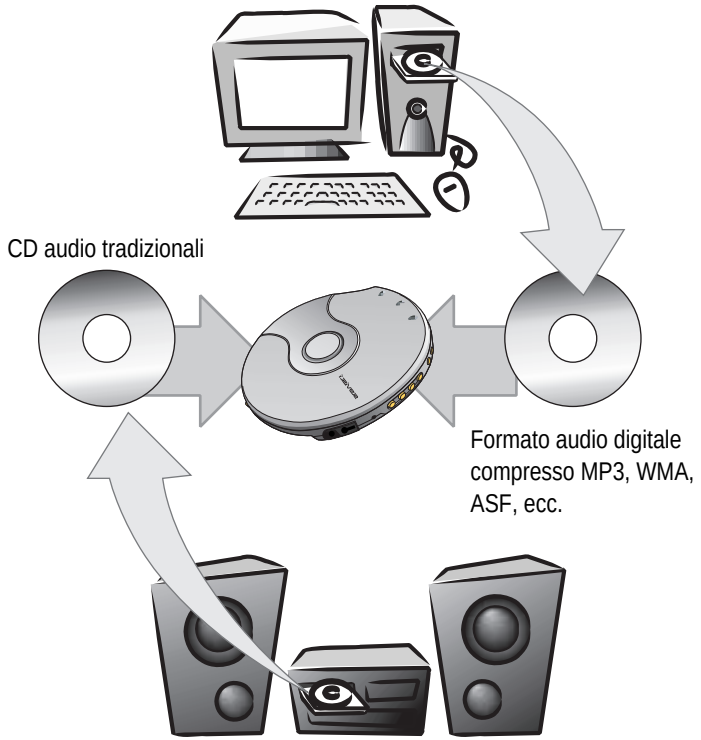

IMP-350 ka020610 2002.6.11 7:17 AM 페이지 21 (1,1)

Menu (impostazione delle funzioni)

Le impostazioni delle funzioni sono soggette a modifiche a seconda delle versioni firmware. Gli utenti possono configurare personalmente le impostazioni.

Configurazione

GENERAL
- beep volume
- resume
- fade in
- language
- cd esp
- load default

DISPLAY
- back light
- main lcd contrast
- remote lcd contrast
- tag information
- visualization
- time

TIMER
- sleep
- pwr off

CONTROL
- fast scan
- fast skip
- scan speed
- scroll speed
- remote mode button
- auto pause
- adapter volume
- sound balance

MODE
- repeat
- shuffle
- intro
- study
- name

User EQ
- bass boost
- bass corner freq
- treble boost
- treble corner freq

※ Le impostazioni delle funzioni possono essere configurate solo in modalit CD.

Funzionamento del menu

- Premere la levetta a scatto NAVI/MENU per visualizzare le figure. Il menu composto da 6 menu principali con i relativi sottomenu.

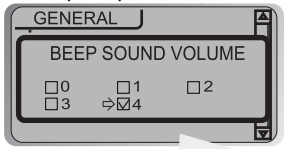

Quando si seleziona la finestra del sottomenu, possibile impostare la visualizzazione delle preferenze dell'utente.

▼ Menu principale

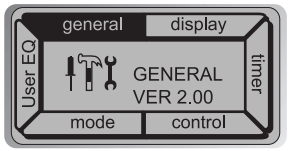

▼ Sottomenu

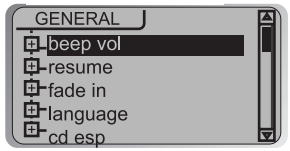

Impostazioni delle funzioni

- **Passaggio da un menu all'altro**

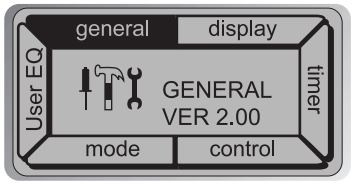

◀ **Premere ⏮ o ⏭ per spostarsi tra i vari menu e sottomenu.**



- **Dal menu principale al sottomenu**

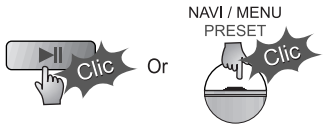

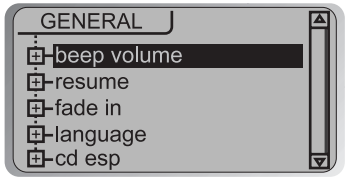

- **Visualizzazione del sottomenu**

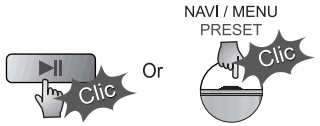

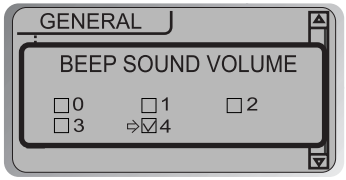

- 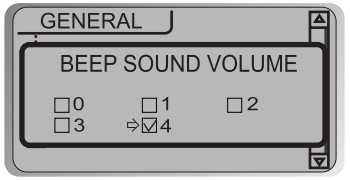

◀ **Ogni opzione viene configurata utilizzando i tre tasti raffigurati qui sotto.**

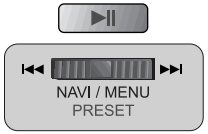

- **Uscita dal sottomenu**

- **Uscita dalla modalit di impostazione delle funzioni**

IMP-350 ka020610 2002.6.11 7:17 AM 페이지 23 (1.1)

GENERAL

BEEP VOL
: Configura il segnale acustico (ON/OFF) con il livello del volume**.**

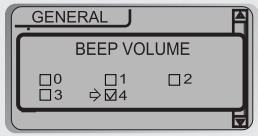

RESUME
: Se attivata, vengono ripristinate le stesse impostazioni dopo l'arresto o lo spegnimento del lettore.

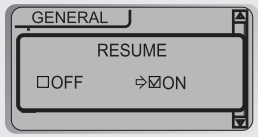

SOUND FADE IN
: Se attivata, il volume aumenta gradualmente in modalit di riproduzione per evitare gli aumenti di volume improvvisi.

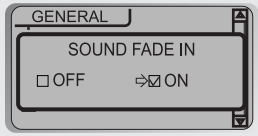

LANGUAGE (Supporta 35 lingue)
: Se attivata, visualizza i font appropriati alle tracce e alle informazioni delle etichette ID3 (che differiscono a seconda della lingua del sistema operativo del PC)

CD ANTI-SHOCK
: Viene applicata la tecnologia di pre-buffering in modo da ridurre al minimo i ¥«alti dovuti a urti esterni.
Riproduzione di CD audio: Selezionare 180 secondi per aumentare al massimo la protezione; selezionare 45 secondi per massimizzare la qualit dell'audio.
Riproduzione di file audio digitali compressi: Impostare sempre 480 secondi.

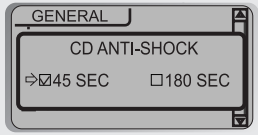

LOAD DEFAULT VALUE
Ripristina le impostazioni di fabbrica originali.
L'ordine di funzionamento del tasto descritto di seguito.
▶II (seleziona il menu predefinito) I◀◀ (seleziona YES) ▶II (seleziona YES : Inizializzazione)

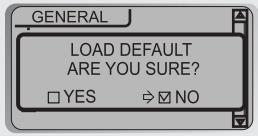

DISPLAY

B. LIGHT
OFF : La retroilluminazione sempre disattivata.
Il funzionamento del tasto ON il seguente:
1: Circa 3~10 secondi 2: 10 secondi 3: 20 secondi
Adaptor on : La retroilluminazione sempre attivata quando l'adattatore collegato. Se l'adattatore non collegato, la retroilluminazione funziona nel modo seguente: 1: Circa 3~10 secondi 2 : 10 secondi
3 : 20 secondi 4 : Sempre
Durante la riproduzione, un clic lungo su (▶II) attiva la retroilluminazione per una durata di 10 secondi.

LCD CONTRAST
: Regola il contrasto dell'LCD del telecomando.

Il contrasto pu essere regolato utilizzando i tasti ⏮ e ⏭ .

VISUALIZATION
: Visualizza il segnale audio in modalit di riproduzione.
LEVEL METER ▶
WAVEFORM ▶

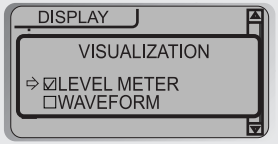

TAG INFO
On: Visualizza la traccia con le relative informazioni di etichetta ID3.
OFF : Visualizza la traccia con il nome del file.
Quando si disattivano le informazioni dell'etichetta, la traccia in fase di riproduzione e quella successiva possono essere visualizzate con le informazioni dell'etichetta ID3.

TIME
Normal: Visualizza il tempo trascorso.
Remain: Visualizza il tempo rimanente.
Nota : Se il formato della traccia VBR (Variable Bit Rate, velocit di bit variabile), il tempo rimanente potrebbe non essere accurato.

IMP-350 ka020610 2002.6.11 7:17 AM 페이지 25 (1,1)

TIMER (imposta lo spegnimento automatico)

SLEEP POWER OFF

: Spegne automaticamente l'apparecchiatura dopo un periodo di tempo determinato (l'intervallo di tempo pu essere impostato da 0 a 99 minuti)

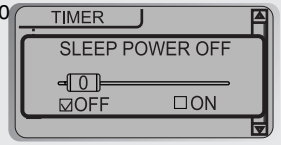

Utilizzare il tasto ⏮ o ⏭ per regolare il tempo.
Disponibile sia con CD sia con sintonizzatore FM
Una volta effettuato lo spegnimento, l'impostazione SLEEP POWER OFF viene reimpostata automaticamente sullo zero.

STOP POWER OFF

: Spegne automaticamente l'apparecchiatura in modalit di arresto .(1~60 minuti)

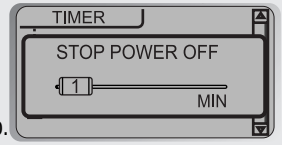

Utilizzare il tasto ⏮ o ⏭ per regolare il tempo.
Questa funzione disponibile solo con CD.

CONTROL

FF/RW SCAN

ON: Clic lungo su o tasto per una scansione rapida all'interno della traccia.
Clic breve su o tasto per saltare alla traccia successiva.
OFF : Scansione rapida all'interno della cartella.

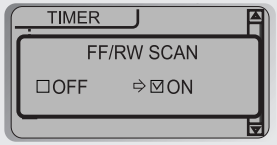

Con CD MP3, la scansione rapida potrebbe non essere cos accurata come con CD audio, soprattutto con tracce VBR (Variable Bit Rate, velocit di bit variabile).

FF/RW SKIP

OFF : La funzione skip (salto) disattivata.
10 : Riproduce la decima traccia precedente o successiva
Directory: Salta alla directory precedente o successiva.

FF/RW SCAN SKIP

La velocit di scansione pu essere 1x/2x/4x/6x.
utile quando si studia una lingua.

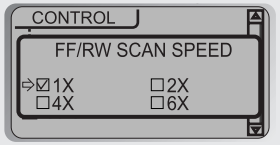

SCROLL SPEED

Regola la velocit di scansione (1x/2x/4x/6x)
Verticale : Lo scorrimento viene effettuato dall'alto verso il basso
Orizzontale : Lo scorrimento viene effettuato da sinistra verso destra.

PAUSE (AUTO PAUSE)

: Se questa funzione attivata, la riproduzione viene messa automaticamente in pausa tra una traccia e l'altra. Per riprodurre il brano successivo, necessario premere ogni volta il pulsante Play.

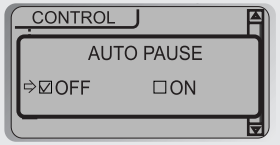

ADAPTER VOLUME

ON: Quando l'adattatore collegato, il volume rimane sempre al livello 35.
OFF : Non viene utilizzato l'adattatore.

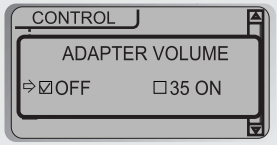

SOUND BALANCE

Se si sposta la levetta sulla barra di Sound Balance verso L (Left, sinistra, 0), l'uscita audio sar localizzata nell'auricolare sinistro della cuffia. Quando invece la levetta sulla barra Sound Balance viene spostata verso R (Right, destra, 40), l'uscita audio sar localizzata nell'auricolare destro della cuffia. Il valore predefinito 20, con il quale l'audio localizzato al centro.

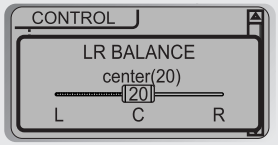

IMP-350 ka020610 2002.6.11 7:17 AM 페이지 27 (1,1)

MODE

REPEAT MODE / SHUFFLE MODE (pagina 14)
: Disponibile con multisessione. Le modalit selezionate sono attivate nella finestra delle modalit.

▼ex

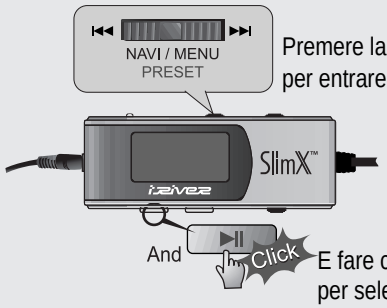

Premere la levetta per entrare

E fare clic sul tasto per selezionare la modalit.

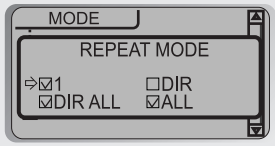

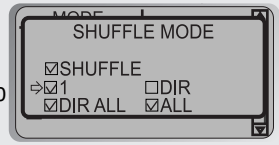

INTRO MODE
Intro: Riproduce i primi 10 secondi di ogni traccia.
Intro Estratti: Riproduce 10 secondi dopo il primo minuto di ogni traccia in sequenza.

STUDY MODE
: 5 SEC / 10 SEC: Quando si preme STOP, torna indietro di 5 o 10 secondi. Facendo scorrere -10 +10 su +10/-10, si attiva la funzione Ripetizione di intervallo.

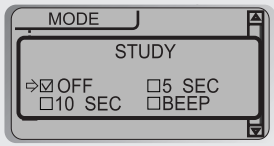

(Per informazioni dettagliate, consultare la pagina successiva)

STUDY MODE
BEEP: Questa modalit stata sviluppata per i non vedenti.
Consente all'utente di identificare il movimento di ogni tasto mediante un segnale acustico. La funzione la stessa di 5 SEC MODE

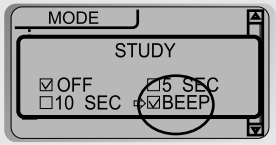

- **BOOKMARK**
La funzione Bookmark pu essere attivata solo in modalit STUDY. Scorrendo -10 +10 su -10 possibile aggiungere/eliminare/spostare un segnalibro.

  - Aggiunta di un segnalibro : Fare scorrere la levetta a scatto su -10 e fare clic sul tasto PROG/EQ per aggiungere un segnalibro alla posizione corrente.
  - Eliminazione di un segnalibro : Fare scorrere la levetta a scatto su +10 e fare clic sul tasto MODE/CD/FM per eliminare il segnalibro dalla posizione corrente.
    Ogni volta che si preme il tasto Mode/CD ↔ FM, i segnalibri vengono eliminati in sequenza inversa.
  - Spostamento al segnalibro successivo: Fare scorrere il tasto su -10 e premere per passare al segnalibro successivo.
  - Spostamento al segnalibro precedente: Fare scorrere il tasto su -10 e premere per passare al segnalibro precedente.

possibile utilizzare fino a 20 segnalibri all'interno di un disco.

IMP-350 ka020610 2002.6.11 7:17 AM 페이지 29 (1,1)

NAME

: possibile immettere il proprio nome o del testo (massimo 12 byte).

▼ Funzionamento del pulsante

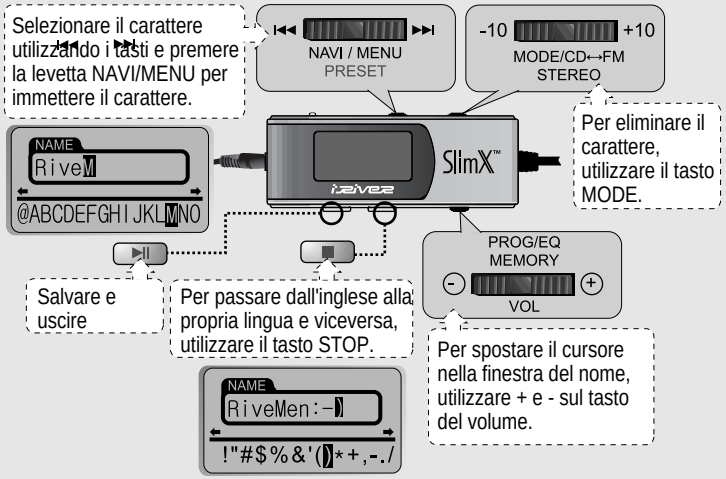

Il testo salvato appare durante il caricamento iniziale del disco e in modalit di arresto durante la riproduzione.

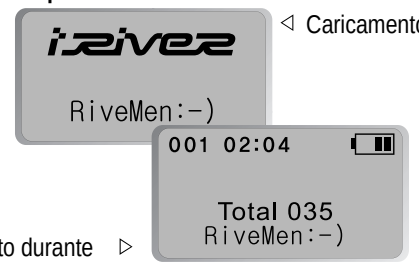

◁ Caricamento iniziale

Arresto durante la riproduzione ▷

USER EQ

B.BOOST (BASS BOOST)

: Il valore di Bass Boost pu essere impostato da 0 a 12dB.

B.C.FREQ (BASS CORNER FREQUENCY)

: Le frequenze sono 50HZ, 100Hz e 200Hz.
La funzione Bass Boost efficace nell'intervallo di frequenza configurato. Massimizzato a 200Hz.

T.BOOST (TREBLE BOOST)

: Il livello varia da 0 a 12dB.

T.C.FREQ (TREBLE CORNER FREQUENCY)

: Le frequenze sono 2 KHz, 4 KHz e 7 KHz.
La funzione Bass Boost efficace nell'intervallo di frequenza configurato. Massimizzato a 2kHz.

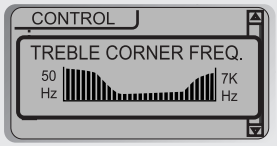

IMP-350 ka020610 2002.6.11 7:17 AM 페이지 31 (1,1)

USO DI WINAMP PLAYLIST

1) **Creare una playlist WinAmp (*.M3U)**

▼ Schermata di esecuzione di Winamp

1. Eseguire WINAMP e aggiungere i brani per creare la lista.

2. Premere "LIST OPTS" nell'angolo inferiore destro e premere "SAVE LIST"

▲ Fare clic sul tasto SAVE LIST

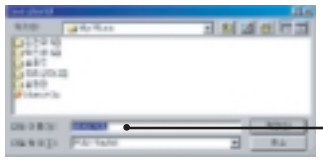

3. Immettere il nome del file (ad esempio: iriver.m3u) e premere "SAVE" per creare la nuova lista.

2) **Creare il disco con la lista di WinAmp e i relativi file.**

3) **Inserire il disco nel lettore.**

4) **Premere il tasto PROGRAM in modalit STOP.** Verr visualizzato l'LCD, come mostra l'immagine a destra. Utilizzare per selezionare la lista desiderata.

Supporto per liste WinAmp

5) **Premere il tasto Navi/Menu o Play per riprodurre i brani della lista selezionata in sequenza.**

Questa icona indica la riproduzione di una lista. ▶

6) **L'apparecchiatura in grado di riconoscere fino a 20 liste all'interno di un disco.**

Suggerimento

FUNZIONE DI PRENOTAZIONE
Premere il tasto Navi/Menu durante la riproduzione e selezionare il brano da prenotare. Premere il tasto PROG per prenotare il brano successivo da riprodurre.

Esempio:)▼

Tasto Navi/Menu durante la riproduzione di un brano

Per selezionare il brano, fare scorrere la levetta e premere

IMP-350 ka020610 2002.6.11 7:17 AM 페이지 33 (1,1)

Alimentazione (Adattatore)

SlimX™

Uso di un ADATTATORE DI POTENZA CA

- **Utilizzare solo l'adattatore di potenza CA fornito in dotazione con il lettore.**
- **Collegare l'adattatore al jack da 4,5V CC del lettore e a una presa CA.**

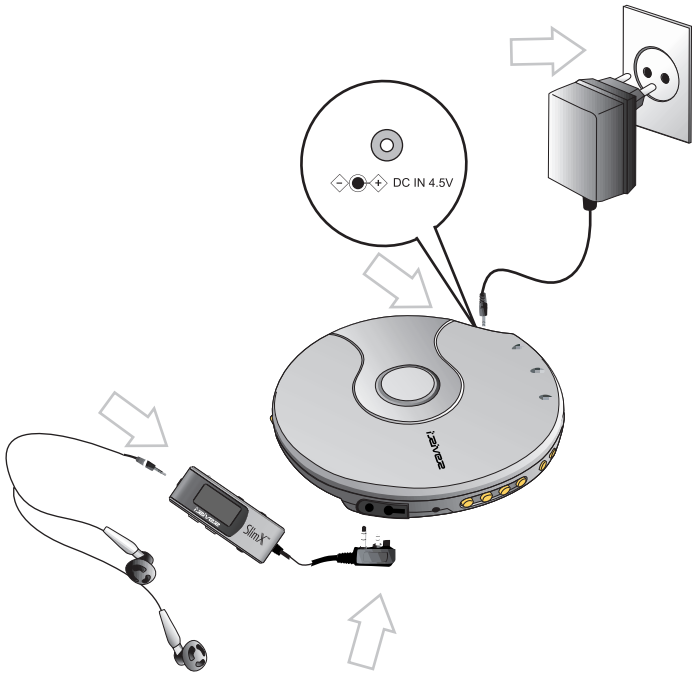

▷ Scollegare l'adattatore quando non in uso.

Alimentazione (Batterie)

SlimX™

Uso di batterie ricaricabili

- Aprire il lettore e rimuovere i coperchi del vano batterie.
- Inserire due batterie ricaricabili (di tipo stick) nel vano batterie facendo attenzione alla polarit (schema + e -) e reinstallare il coperchio.

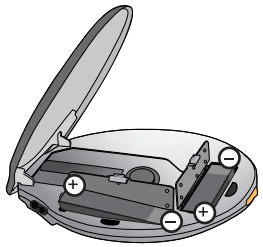

Uso di un gruppo batterie esterno

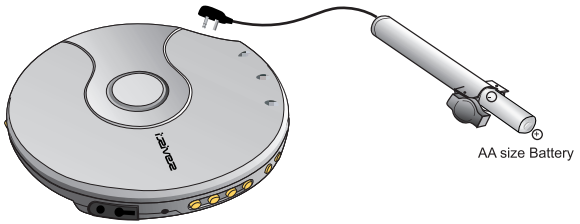

- Il gruppo batterie esterno pu essere collegato all'apparecchiatura come mostra la figura sottostante.
  Nel gruppo batterie esterno vengono utilizzate due batterie alcaline AA.
  Batteria AA

ATTENZIONE!

- Non mischiare batterie ricaricabili e batterie a secco.
- Non utilizzare insieme tipi diversi di batterie, diverse da quelle fornite con la console.
- Se si prevede di non utilizzare le batterie per un lungo periodo, necessario rimuoverle.
- Se le batterie perdono, pulire accuratamente ogni residuo nel vano batterie e installare nuove batterie.

IMP-350 ka020610 2002.6.11 7:17 AM 페이지 35 (1,1)

Alimentazione (Batterie ricaricabili)

SlimX™

Metodo di ricarica

- La funzione di ricarica disponibile solo se nel lettore sono state inserite batterie ricaricabili.
- La disattivazione dell'alimentazione attiva la funzione di ricarica. Sull'LCD appare la modalit Charge, quando l'apparecchiatura collegata all'adattatore CA.
- In modalit Charge, premere a lungo il tasto di arresto per spegnere disattivare l'alimentazione.

1) Installare le batterie ricaricabili.

2) Collegare l'adattatore (durante la riproduzione di CD o l'uso del sintetizzatore, premere a lungo il tasto STOP per passare in modalit Charge).

3) LCD

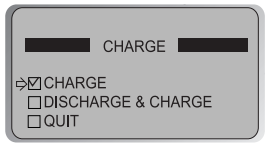

CHARGE : Caricamento senza scaricamento
DISCHARGE & CHARGE : Caricamento dopo scaricamento completo
QUIT : Esce dalla modalit Charge

Per spostarsi all'interno del menu, utilizzare i tasti , e premere rapidamente il tasto di arresto.
Le batterie inizieranno automaticamente a ricaricarsi dopo che trascorso un minuto senza che sia stata effettuata alcuna selezione all'interno del menu (quando l'adattatore CA collegato).

4)

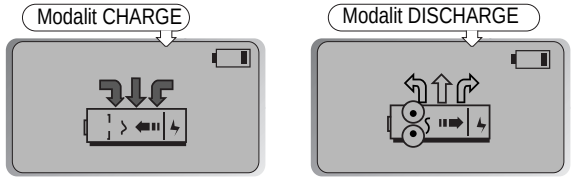

5) L'alimentazione viene automaticamente disattivata al termine del caricamento.

6) Tempo di caricamento (stimato con le batterie stick fornite in dotazione)
Caricamento : Circa 6 ore (con scaricamento completo)
Scaricamento : Circa 5 ore (con caricamento completo)

* Per prolungare la durata delle batterie, si consiglia di effettuare una volta al mese il caricamento dopo lo scaricamento completo.

Risoluzione dei problemi

SlimX™

Se il problema dovesse ripresentarsi dopo avere effettuato i controlli descritti di seguito, si prega di contattare il proprio rivenditore iRiver.

Il lettore non si accende	• Controllare se le batterie sono state inserite e verificare che i poli siano orientati correttamente. • Controllare che l'interruttore HOLD del lettore non sia in posizione ON (Portarlo in posizione OFF) • Controllare che il coperchio del lettore non sia aperto. • Verificare che le batterie ricaricabili non siano scariche.
"No DISC" appare sull'LCD	• Verificare che il CD sia inserito. • Verificare che il CD non sia sporco o difettoso (pulirlo o inserire un altro CD). • Controllare se il CD inserito con l'etichetta rivolta verso l'alto. • Controllare lo stato delle lenti ottiche (rimuovere • l'eventuale sporcizia con un panno soffice). • Controllare l'eventuale presenza di condensa (lasciare riposare il lettore CD per alcune ore fino a quando la condensa non completamente evaporata). • Il problema potrebbe essere dovuto alla caratteristica deviazione tra registratore CD-RW e disco CDR/ RW (creare il disco a una velocit inferiore). Utilizzare i dischi packet write con formattazione completa.
Non si percepisce alcun suono o rumore	• Controllare che il VOLUME non sia impostato su 0. • Collegare saldamente la presa della cuffia/remota. • Verificare che la spina non sia sporca. Pulire la spina con un panno soffice e asciutto I MP3 o WMA danneggiati possono causare rumori statici o interruzioni improvvise dell'audio. Urti continui ed eccessivi potrebbero impedire la riproduzione corretta dei dischi MP3, WMA e CD audio

IMP-350 ka020610 2002.6.11 7:17 AM 페이지 37 (1,1)

Risoluzione dei problemi

SlimX™

Se il problema dovesse ripresentarsi dopo avere effettuato i controlli descritti di seguito, si prega di contattare il proprio rivenditore iRiver.

L'adattatore CA non funziona.	• Verificare che la spina sia collegata al jack appropriato.
Il telecomando non funziona.	• Controllare se l'interruttore HOLD impostato su ON (Impostarlo su OFF). • Collegare saldamente la presa della cuffia/remota.
La durata delle batterie non corrisponde.	• Controllare se nel lettore sono inserite batterie ricaricabili del tipo appropriato. • Controllare se nel lettore sono inserite batterie non completamente cariche.
I caratteri sull'LCD appaiono danneggiati.	• Controllare la lingua impostata per la visualizzazione dei menu e verificare che sia la lingua corretta.
Non si riescono a udire chiaramente le trasmissioni FM.	• Regolare la posizione dell'apparecchiatura e del telecomando. • Spegnere le altre apparecchiature elettroniche nelle vicinanze del lettore. Se il problema persiste, spostare il lettore e utilizzarlo a distanza. Il telecomando funge da antenna.
La ricarica non funziona.	• Controllare che la spina dell'adattatore sia inserita correttamente.

Precauzioni

SlimX™

Disco

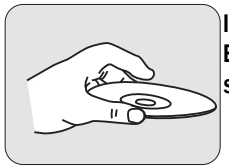

Informazioni su come maneggiare i dischi
Evitare di toccare la superficie (lato lucido) sulla quale sono memorizzati i dati.

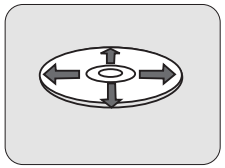

Pulizia dei dischi
Evitare di pulire la superficie del disco. Se inevitabile, pulire la superficie con un panno morbido nella direzione indicata.

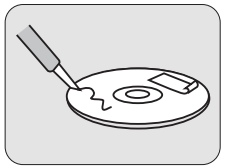

Non applicare adesivi o etichette sulla superficie (lato lucido).

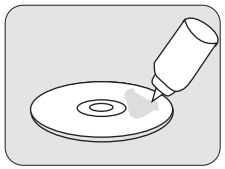

Evitare di pulire la superficie del disco con prodotti chimici.

Informazioni sulla sicurezza

- In caso di caduta di oggetti solidi o liquidi all'interno della console, staccare il cavo di alimentazione e fare controllare l'apparecchiatura da personale specializzato prima di riprendere l'utilizzo.
- Non collocare oggetti nel jack CC IN 4,5V (uscita di alimentazione esterna). Utilizzare solo l'adattatore di potenza CA fornito in dotazione con il lettore.

IMP-350 ka020610 2002.6.11 7:17 AM 페이지 39 (1,1)

Lettore

- Mantenere pulite le lenti della console ed evitare di toccarle. In caso contrario, le lenti potrebbero subire danni pregiudicando il corretto funzionamento della console.
- Non collocare oggetti pesanti sulla console. La console e il CD potrebbero subire danni.
- Non lasciare la console vicino a fonti di calore, esposto alla luce solare diretta, in luoghi con quantit eccessive di polvere o sabbia, umidit, pioggia, autoveicoli con finestrini chiusi o superfici irregolari. Evitare gli urti meccanici.
- Se la console causa interferenze alla ricezione radiotelevisiva, spegnere l'apparecchiatura o spostarla lontano dalla radio o dalla TV.

Cuffie e auricolari

- **Sicurezza sulle strade**
  Non utilizzare le cuffie/auricolari durante la guida di autoveicoli o motociclette n in bicicletta. Si potrebbero causare problemi al traffico e in alcune aree vietato dalla legge. L'uso delle cuffie ad alto volume potrebbe essere pericoloso anche quando si cammina, soprattutto in corrispondenza dei passaggi pedonali. necessario pertanto prestare molta attenzione o interrompere l'uso dell'apparecchiatura in presenza di situazioni potenzialmente a rischio.
- **Danni all'udito**
  Evitare l'uso delle cuffie/auricolari ad alto volume. L'ascolto prolungato di suoni continui e ad alto volume sconsigliato dagli studiosi dei problemi dell'udito. Se si avverte un fischio nelle orecchie, ridurre il volume o spegnere l'apparecchiatura.
- **Considerazione per gli altri**
  Tenere il volume a un livello moderato. In questo modo si sar in grado di udire i suoni esterni senza estraniarsi dalle altre persone.

- I CD danneggiati da sporcizia o graffi possono produrre rumori o interrompersi durante la riproduzione.
- Una traccia con parti danneggiate o illeggibili verr saltata o impostata come traccia SUCCESSIVA.
- Riproduzione di file con estensione MP3, WMA, ASF.
- Le directory e i file vengono ordinati alfabeticamente.
  Utilizzare la modalit di navigazione per selezionare le tracce desiderate.
- Possono essere riconosciute fino a 255 directory e 999 tracce per ogni disco.
- Le informazioni sulla traccia sono visualizzate sotto forma di nome di file o etichetta ID3.
- I nomi delle tracce dei dischi CD-TEXT sono visualizzati all'interno del TOC (Table of contents, Indice) del disco.
- La durata massima delle batterie ricaricabili di 23 ore, con gruppo batterie esterno.
- L'indicatore di durata delle batterie pu variare a seconda del tipo di batteria e della modalit di funzionamento (CD/FM/Charge).

IMP-350 ka020610 2002.6.11 7:17 AM 페이지 41 (1,1)

Accessori

1) Telecomando

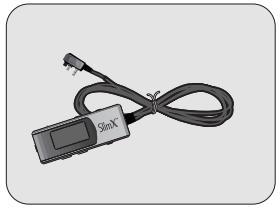

2) Auricolari e cuffia

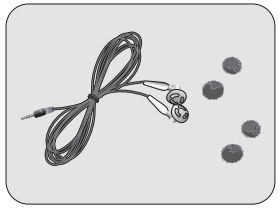

3) Adattatore CA

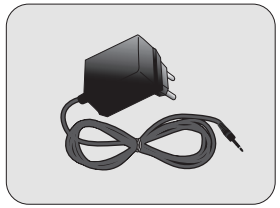

4) Batterie ricaricabili (2 EA)

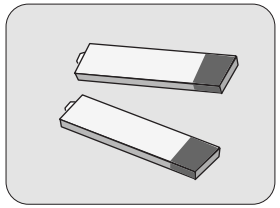

5) Manuale dell'utente/Scheda di garanzia

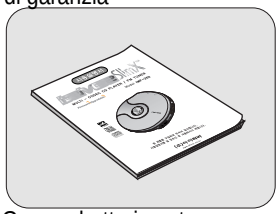

6) Custodia di trasporto

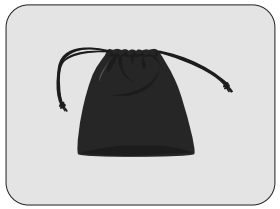

Gruppo batterie esterno

7)

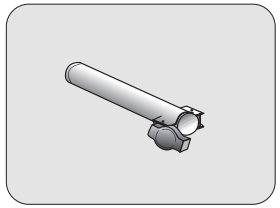

Specifiche del prodotto

Categoria	VOCE	Specifiche
Audio (CD)	Frequenza/Intervallo	20Hz~20KHz
	Uscita cuffia	12mW (L)+12mW a (16 Ω) Volume max.
	Livello uscita di linea	0,57V rms (47k Ω) a Volume max.
	Rapporto S/N	90 dB (CD-DA), 90dB (MP3 CD)
	Caratteristiche di frequenza	+/-2dB (linea in uscita)
	Numero di canali	STEREO (SX+DX)
Audio (Sintetizzatore FM)	Intervallo di frequenza	87,5MHz~108MHz
	Uscita cuffia	12mW (L)+12mW a (16 Ω) Volume max.
	Livello linea in uscita	0,55V rms (47K Ω) a Volume max.
	Rapporto S/N	57dB
	Tipo di ricevitore	Antenna con cavo per cuffia/auricolare
SUPPORTO CD	Tipo di CD	CD-DA, CD-Testo (8cm / 12cm)
		CD-ROM Mode 1, Mode 2 Form1
		Enhanced CD, CD-Plus
SUPPORTO FILE	Leggibilit CD-R/RW	Packet Write, ISO9660, Joliet, Romeo,
		Multisessione
	Tipo di file	MPEG 1/2/2.5 Layer 3, WMA ,ASF
	Velocit bit	Supporto 8Kbps ~ 320 Kbps
	Etichetta	ID3 VI , ID3 V2 2.0, ID3 V2 3.0
ALIMENTAZIONE	Adattatore CA	CC 4,5V , 300mA
	Batteria ricaricabile	Tipo STICK Ni-Mh 2 EA
	Gruppo batterie esterno	Due batterie 1,5V AA
GENERALI	Dimensioni	Circa 135(Lar.) x 145(Lun.) x 16,7(Alt.) mm
	Peso	Circa 189g (senza batterie)
	Temperatura di funzionamento	0℃ ~ 40℃

Commissione federale per le comunicazioni
(FCC, Federal Communications Commission)

- **Informazioni sulle normative**

Il dispositivo fabbricato in conformit con i limiti previsti per le apparecchiature di elaborazione di Classe B e con le specifiche previste dalle normative FCC parte 15. L'uso soggetto alle due seguenti condizioni:

1. Questa apparecchiatura non deve causare interferenze dannose e
2. Questa apparecchiatura deve accettare ogni interferenza ricevuta, incluse le interferenze che possono causare effetti indesiderati.
3. Se l'apparecchiatura necessita di riparazioni, necessario effettuare presso la casa costruttrice, in modo da preservare la validit della registrazione FCC.

Questa apparecchiatura, cos come le altre apparecchiature elettroniche, genera e utilizza energia a frequenza radio. Se non installata e utilizzata in conformit con le istruzioni fornite in questo manuale, l'apparecchiatura potrebbe causare interferenze alla ricezione radiotelevisiva.
Se si ritiene che questa apparecchiatura stia causando interferenze alla ricezione radiotelevisiva, provare a spegnerla e riaccenderla. Se le interferenze cessano quando l'apparecchiatura spenta, allora il problema probabilmente causato dalla medesima. Per risolvere il problema, provare una o pi delle seguenti soluzioni:

-Regolare la posizione dell'antenna radio o TV
-Allontanare il dispositivo dall'apparecchiatura radio o TV

Se necessario, consultare il proprio rivenditore o un tecnico specializzato.
Il seguente opuscolo potr risultare utile: §§ow to identify and Resolve Radio and TV interference Problems (codice 004-000-00345-4), preparato dalla FCC e disponibile presso U.S Government Printing Office, Washington, DC 20402.
Vedere le singole apparecchiature FCC ID e i numeri di registrazione.

- **Per i clienti europei**

CE

Il marchio CE sul lettore CD valido solo per prodotti in vendita nel territorio dell'Unione Europea.

Avviso sulla sicurezza

CLASS 1 LASER PRODUCT KLASSE 1 LASER PRODUKT LUOKAN 1 LASER LAITE KLASS 1 LASER APPARAT PRODUCTO LASER CLASE 1

L'uso di comandi, regolazioni o procedure diversi da quelli specificati nel presente manuale pu causare l'esposizione a radiazioni pericolose.
ATTENZIONE-RADIAZIONE LASER INVISIBILE QUANDO L'APPARECCHIATURA VIENE APERTA DISATTIVANDO IL BLOCCO DI SICUREZZA.
EVITARE L'ESPOSIZIONE AL RAGGIO.
AVVERTENZA

AVVERTENZA

- Per evitare il rischio di incendio o scosse elettriche, non esporre l'unit a pioggia o umidit.
- Per evitare il rischio di scosse elettriche, non aprire il cabinet. Per lavori di riparazione, rivolgersi solo a personale qualificato.
- In alcune nazioni, lo smaltimento delle batterie utilizzate in questo prodotto regolato da normative apposite.
  Si prega di consultare le autorit locali.
- L'ascolto per molte ore a volume massimo pu provocare danni all'udito.

Memo

Memo

Memo

Memo